マナーモード／休止状態／機内モードについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

・マナーモード中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。

1

電源キーを長押し

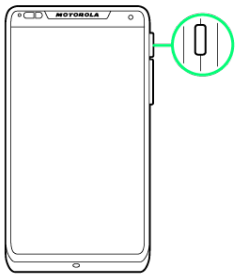

2

（ミュート）／ （バイブ）

マナーモードが設定されます。

・マナーモードを設定しているときに電源キーを長押しして をタップすると、マナーモードが解除されます。

休止状態を利用する

本機をしばらくの間操作しないときなどに、画面の表示を消して、低電力消費状態にできます。休止状態では、電波を発する機能がすべて無効になります。

1

電源キーを長押し

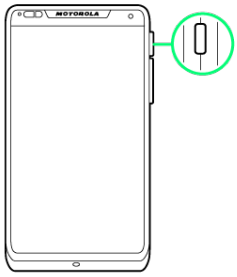

2

休止状態

休止状態がオンになります。

・はじめて休止状態の操作をしたときは、休止状態の説明画面が表示されます。 OK をタップすると、休止状態がオンになります。

・画面が表示されるまで電源キーを長押しすると、休止状態をオフにできます。

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

電源キーを長押し

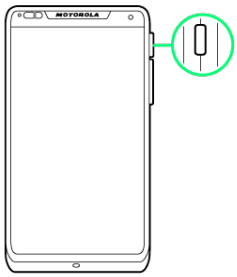

2

機内モード

機内モードが設定されます。

・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。

機内モード利用時のご注意

機内モードを設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®通信をオンにすると、機内モードを設定中でも各機能を利用した通信ができるようになりますのでご注意ください。